


Kort vejledning i betjening af Cobra 331 mini-helikopter.

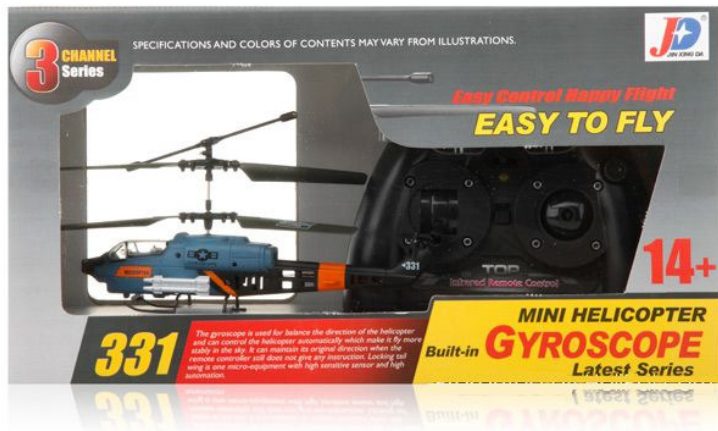

1. Indstil fjernbetjeningens kanalvælger på A-B el. C. (kun vigtigt hvis der er flere helikoptere i samme rum)

2. Tænd for fjernbetjeningen først (generel regel der gælder for alle helikoptere). Knapperne skal være i 0-stilling.

2. Tænd for helikopteren. (kontakten sidder nedenunder ved ladestikket).

3. Kør venstre knap langsomt fremad i tilfælde af at den skulle begynde at lette, hvilket den dog ikke bør gøre før knappen har været skubbet helt frem, så fjernbetjeningen og helikopteren kan kalibrere sig.

4. Træk nu venstre knap tilbage og kør den så langsomt frem.

Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Når du er øvet, vil du finde ud af, at det er en fordel at få den op i en meters højde, hvor den er mere stabil.

Når knappen presses tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde.

Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

NB: HVIS DU LUKKER FOR GASKNAPPEN MENS HELIKOPTEREN ER I LUFTEN VIL HOVEDROTOREN STANDSE MED AT KØRE RUNDT OG HELIKOPTEREN VIL STYRTE TIL JORDEN. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

5. Opladning foregår fra fjernbetjeningen. Træk ladestikket ud og lad i ca. ½ time – eller indtil lampen lyser gult.

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk