



## Vejledning i betjening af Syma F3

Til lykke med din nye helikopter. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.

4-kanals helikopter med 2.4 ghz fjernstyring. Helikopteren kan flyve både inde og ude.



Helikopteren er leveret med 4 stk AA-batterier i fjernbetjeningen, og det medfølgende li-po-batteri til helikopteren er ladet op. Altså RTF = helt flyveklar.

1. Sæt batteriet ind i batteriholderen under helikopteren. Sørg for at venstre joystick-knap ("gas-knappen") er helt i bund og tænd så for fjernbetjeningen og vent et øjeblik. Nu skal der være forbindelse. Undersøg det ved at køre højre joystick-knap frem og tilbage og se om rotorerne bevæger sig. Så er den klar til at flyve.

*Hvis der ikke er forbindelse mellem helikopter og fjernbetjening, så skal de "bindes". Gentag ovennævnte procedure.*

2. Køb "gas-knappen" **langsomt** frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv langsomt mere og mere fart og helikopteren begynder nu at lette. Sørg for at der er godt med plads til venstre for helikopteren, da den vil starte med at flyve lidt sidelæns til venstre og bagud, hvorefter den bliver stabil. (Det er generelt for alle single-rotor-helikoptere). Når du har erfaring med "gas-knappen" vil du nok foretrække at få den hurtigt op over det "døde punkt" tæt ved jorden, men som nybegynder skal du passe på at den ikke flyver op i loftet, da den reagerer meget hurtigt!

Når gas-knappen trækkes tilbage, aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister højde øjeblikkeligt. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt.

**Er du ved at miste kontrollen over helikopteren er det dog bedre at lukke for "gas"-knappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.**

3. Som standard er fjernbetjeningen ved leveringen sat til **Mode 2**. Det vil sige at **drejning** til venstre og højre sker med den højre joystick-knap og **sidelæns**-flyvning til venstre og højre sker med den venstre joystick-knap. I Mode 1 er det omvendt. Ændring mellem de 2 Modes sker ved at holde switchen under højre joystick-knap nede mens der tændes. I displayet vises det om den nu står til Mode 2 eller Mode 1.


Høj hastighed (H) indstilles på knappen øverst til venstre. (Står i L (Low) når den tændes).

4. Når helikopteren bliver ustabil eller mister højde, skal batteriet lades op. Der kan lades 1 eller 2 ad gangen. Som strømkilde til laderen bruges USB-udgangen fra en pc eller fra en iPhone/iPad-oplader (ekstraudstyr).

God fornøjelse!

Link til fabrikkens hjemmeside: <http://www.symatoys.com/product/show/1885.html>

Fjernbetjeningen når den er i Mode 2:

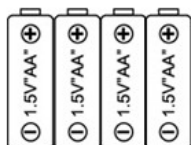

Battery for controller: 4"AA" 1.5V batteries

Controlling distance: About 30 meters

Reserve dele fås hos

[www.rc-helikoptere.dk](http://www.rc-helikoptere.dk)