



Til lykke med din nye drone.

Der er sat 4 batterier i fjernbetjeningen, så den er flyveklar.


1. Tænd for dronen. Sæt den på en plan overflade. Og stil dig et par meter bagved. Tænd derefter for fjernbetjeningen. Vent et øjeblik til dronen lyser konstant. Så er den klar til take off.

Første gang, eller hvis den er ustabil, skal den kalibreres. Kør begge joystick-knapper ned i de yderste hjørner indtil den begynder at blinke og slip så. Efter nogle sekunder holder den op med at blinke, og så er den klar.

2. **Start:** Tryk 1 gang på Auto take-off, så flyver den op i en meters højde (barometerstyret). Herfra overtager du selv styringen.

Frem og tilbage sker med højre joystick knap op eller ned. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre joystick sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre joystick til henh. venstre/højre.

3. **Headless:** Kort tryk starter headless. Dvs. at uanset hvordan den er drejet rundt, så ved den hvor startpositionen var. Langt tryk for at flyve tilbage i retningen af startpos.
4. **Roll/over/scroll/flip:** Sørg for at der er god plads omkring flyet og tryk så på knappen. Nu drejer den 360 grader rundt til venstre eller højre, alt efter om højre joystick holdes til venstre eller højre.
5. **Opladning:** Tag batteriet ud og sæt det til opladning med det medfølgende kabel. Brug strømforsyning fra smartphone-lader eller køb en USB-lader (tilkøbes).

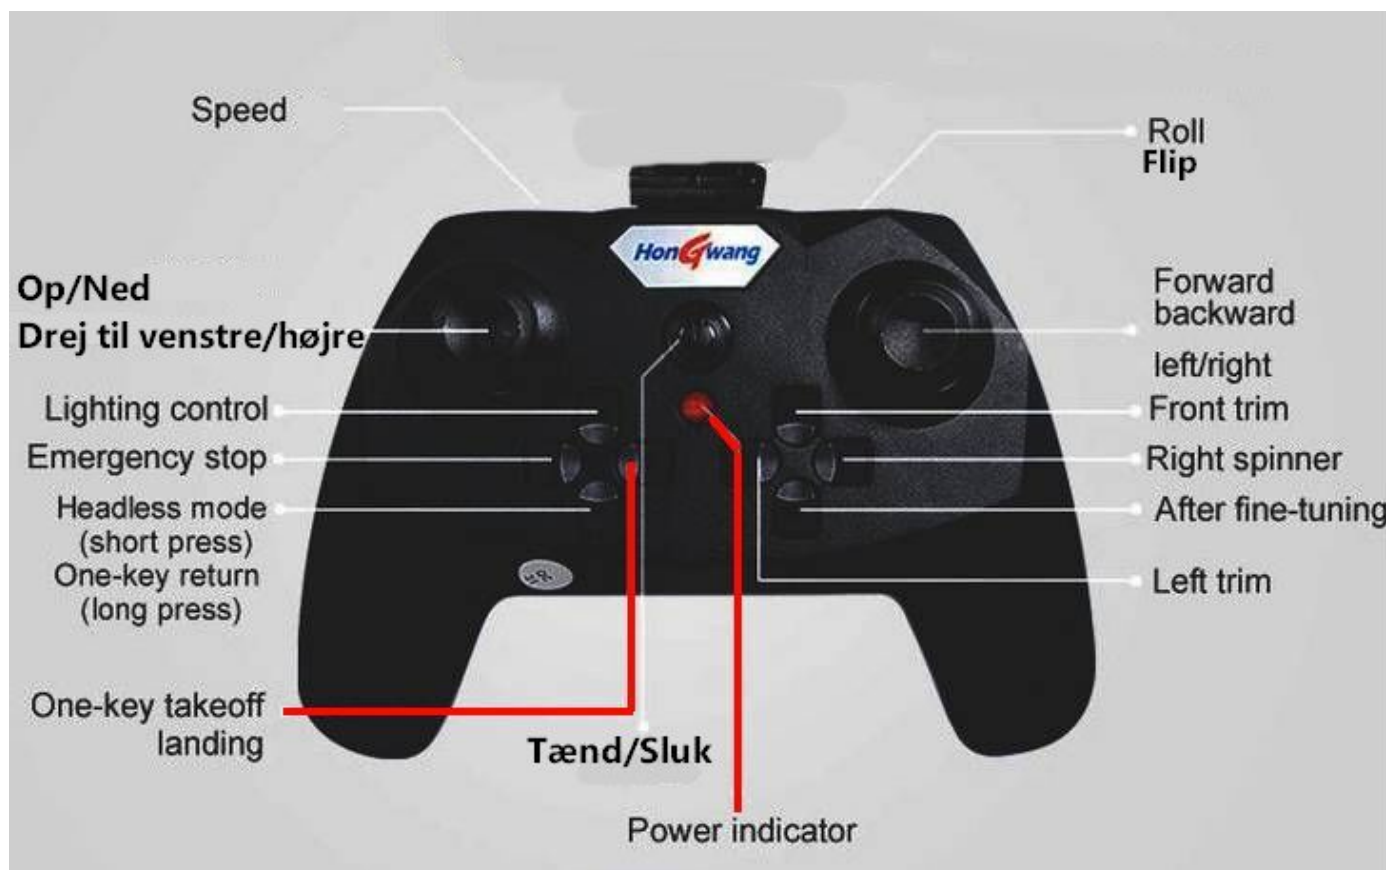

God fornøjelse! Og skriv gerne til salg@rc-droner.dk hvis du vil vide mere.