

Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.


1. Sæt 4 AA-batterier i fjernbetjeningen.
2. Helikopterens batteri skal lades op: Opladning foregår med USB-kablet:
Når der lades, går pæren i kablet ud. Når den er opladet, lyser pæren i kablet igen.
Der må højst lades i 1 time.
Strøm fra en SmartPhone-lader (1A) eller computers USB-udgang er velegnet.
Helikopteren skal være slukket når der lades. Ellers ødelægges batteriet.
3. Tænd for helikopteren.
4. Tænd for fjernbetjeningen. Kør venstre joysticknap helt frem og så helt tilbage. Når den ikke blinker længere, er den klar til "take off".
5. Tryk på "One key take off" og den flyver op.
Herfra overtager du selv styringen indtil du vil lande. Tryk på samme knap igen, så lander den stille og roligt.
6. Frem / tilbage sker med højre knap henholdsvis op / ned.
Venstre / højre drejning sker ved at trække højre knap til venstre el. højre.

Er du ved at miste kontrollen over helikopteren er det dog bedre at lukke for "gas"-knappen øjeblikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i noget med fuld gas på.

God fornøjelse!

Og skulle du være uheldig at styrte så der går noget i stykker, kan du købe reservedele hos
www.rc-helikoptere.dk

Remote control

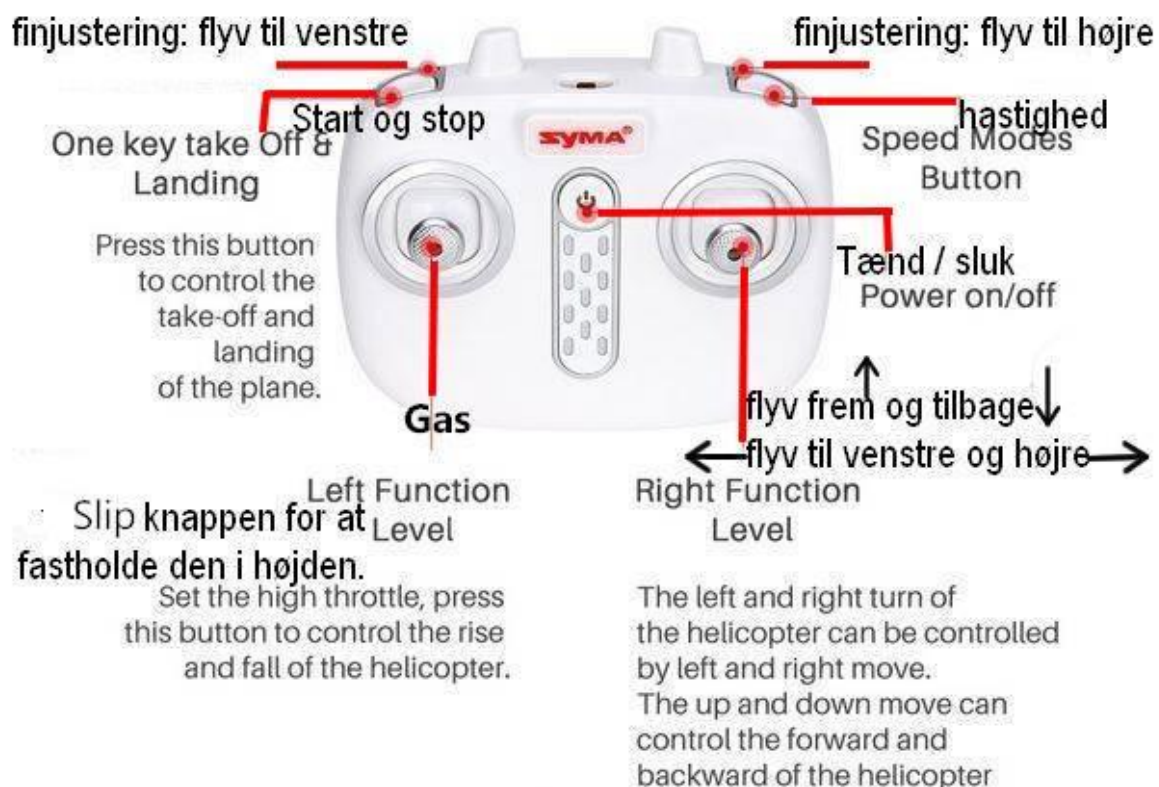

(Tips: The plane needs to pass the "one key take-off button" to start the flight.)