



Vejledning i betjening af
Quadcopter Syma X8HC Quadcopter
Barometer, kamera, headless.



Til lykke med din nye Quadcopter. Der er batterier i fjernbetjeningen og den er testet inden levering, så du kan straks få glæde af den - efter du har monteret landingsben og beskyttelsesrammer - men LÆS VENLIGST DETTE FØRST:


1. Propeller skal påmonteres. Propellåsen afmonteres ved at dreje den til venstre (mod uret) så splitten kan tages ud. Sæt propellerne på og sæt så propellåsen og splitten på og drej den til højre (med uret) så den låser. Bemærk at propellerne er mærket med A og B.
2. Beskyttelsesvinger skal påmonteres. Fjern det lille beskyttelsesskjold, sæt rammen ind og skru fast. Ben skal ligeledes skrues fast.
3. Tænd for Quadcopteren og mens den blinker, da sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og kød venstre joystick-knap helt frem (bip) og helt tilbage (bip) og slip knappen. Så er den klar til at lette.
4. Kød venstre joystick-knap 1 gang helt frem og så tilbage til midterpositionen, så begynder rotorerne at køre langsomt rundt.
Inden du flyver for første gang, da øv dig i at stoppe motorerne mens de blot kører langsomt rundt. Se pkt. 12.
Giv så langsomt lidt mere gas, og den begynder at lette.
(Hvis den vælter til den ene side eller alle 4 motorer ikke kører lige stærkt, så start forfra. Foretag evt. en nulstilling ved at holde begge knapper ned og ud til venstre side – og vent lidt – og så begge knapper ud til højre side og vent lidt).
5. Barometer: Flyv op i den højde du ønsker at den skal blive i. Slip så gas-kappen. Så korrigerer den selv for gas så den forbliver i den højde.
6. Når venstre knap trækkes tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.
7. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre knap sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap til henh. venstre/højre. (Dette gælder for Mode 1 som er sat op som standard. Kan let ændres til Mode 2 hvor det er omvendt).
8. Høj hastighed aktiveres på knappen øverst til venstre. Når fjernbetjeningen tændes, står den på lav hastighed.
9. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv mindst 3 m op. Klik på 3D-knappen (øverste til højre) og hold den inde mens du aktiverer højre joystick-knap. Så looper den forlæns eller sidelæns.

10. Headless-funktion slås til på knappen øverst til venstre. Hold knappen inde i 2 sekunder til der kommer bip-bip-bip. Uanset hvordan den nu er drejet, vil den altid vende tilbage når du trækker højre joystick-knap tilbage.
Det slås fra ved at holde knappen inde i 2 sekunder indtil der kommer et langt bip.
11. Foto aktiveres ved at trykke opad på knappen. Video startes ved at trykke nedad på knappen OG STOPPES ved at trykke endnu en gang. (Hvis video ikke er stoppet, lagres der ikke noget)
Brug medfølgende adapter til indlæsning i computers USB-indgang.
12. Land og sluk: Der er 2 måder at lande på:
1) Venstre joystick-knap helt i bund og hold den i 3 sekunder.
2) Venstre joystick-knap ned til højre og samtidig højre joystick-knap ned til venstre i 1 sekund.
Fjernbetjeningen er meget følsom, så det er vigtigt at "ramme rigtigt". Øv dig i det men rotorerne kører langsomt rundt og inden du letter første gang.

Når den under flyvning begynder at blinke, er det tegn på at der snart ikke er mere strøm på. Påbegynd da landing.

Opladning. Tag batteristikket ud og oplad batteriet gennem det medfølgende strømforsyning. Ladetid er op til 180 min.

(Som tilbehør kan købes ekstra batterier. Se under reservedele på www.rc-helikoptere.dk)

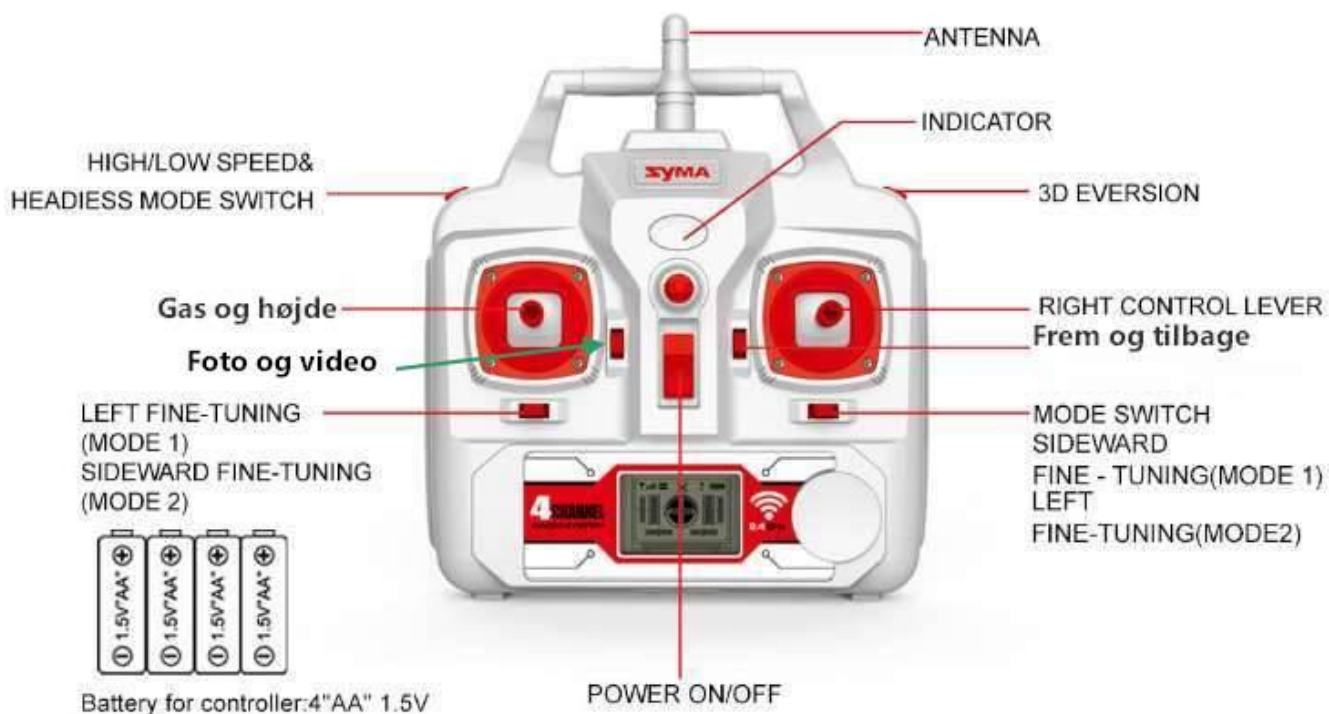

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk