



Vejledning i betjening af Quadcopter Syma X8HW Quadcopter Barometer, wifi-kamera, headless.



Til lykke med din nye Quadcopter.

LÆS DETTE FØRST:

1. Batteriet er næsten ladet op, men sæt det til opladning mens du monterer propeller, landingsben og beskyttelsesrammer.
2. Propeller: Propellåsen afmonteres ved at dreje den til venstre (mod uret) så splitten kan tages ud. Sæt propellerne på og sæt så propellåsen og splitten på og drej den til højre (med uret) så den låser. Bemærk at propellerne er mærket med A og B.
3. Ben: sættes fast med 2 skruer (følger med).
4. Beskyttelsesvinger: Fjern det lille beskyttelsesskjold, sæt rammen ind og skru fast.
5. Tænd for Quadcopteren og mens den blinker, da sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen og kørs venstre joystick-knap helt frem (bip) og helt tilbage (bip) og slip knappen. Så er den klar til at lette.
6. Kørs venstre joystick-knap 1 gang helt frem og så tilbage til midterpositionen, så begynder rotorerne at køre langsomt rundt.
Inden du flyver for første gang, da øv dig i at stoppe motorerne mens de blot kører langsomt rundt. Se pkt. 14.
Giv så langsomt lidt mere gas, og den begynder at lette.
(Hvis den vælter til den ene side eller alle 4 motorer ikke kører lige stærkt, så start forfra. Foretag evt. en nulstilling ved at holde begge knapper ned og ud til venstre side – og vent lidt – og så begge knapper ud til højre side og vent lidt).
7. Barometer: Flyv op i den højde du ønsker at den skal blive i. Slip så gas-knappen. Så korrigerer den selv for gas så den forbliver i den højde.
8. Når venstre knap trækkes tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper "gassen" for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.
9. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre knap sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap til henh. venstre/højre. (Dette gælder for Mode 1 som er sat op som standard. Kan let ændres til Mode 2 hvor det er omvendt).
10. Høj hastighed aktiveres på knappen øverst til venstre. Når fjernbetjeningen tændes, står den på lav hastighed.
11. Om indstilling af rækkevidde: **Meget vigtigt:** Hvis indikatoren (14) for signalstyrke blinker, er rækkevidden meget kort. Du skal derfor ændre den til fuld styrke ved at trykke den lille røde knap (frem og tilbage-finjustering) op MENS du tænder for fjernbetjeningen. Så skifter den styrke.

12. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv mindst 3 m op. Klik på 3D-knappen (øverst til højre) og hold den inde mens du aktiverer højre joystick-knap. Så looper den forlæns eller sidelæns.

13. Headless-funktion slås til på knappen øverst til venstre. Hold knappen inde i 2 sekunder til der kommer bip-bip-bip. Uanset hvordan den nu er drejet, vil den altid vende tilbage når du trækker højre joystick-knap tilbage.

Det slås fra ved at holde knappen inde i 2 sekunder indtil der kommer et langt bip.

14. WiFi-transmission af foto og video: Der skal hentes en app. **SYMA FPV**. For iPhone hentes den i App Store. For Android hentes den på www.symatoys.com eller ved at scanne koden på æsken.

1: Opret forbindelse på telefonen under WiFi-indstillinger til kameraet. (dronen skal være flyveklar).

2: Åbn herefter app'en - og du kan nu se kameraets billede. Vælg foto eller video.

Optagelserne kan overføres til telefonens fotos.

Der optages samtidig på SD-kortet i kameraet. Brug medfølgende adapter til indlæsning i computers USB-indgang.

15. Land og sluk: Der er 2 måder at lande på:

1) Venstre joystick-knap helt i bund og hold den i 3 sekunder.

2) Venstre joystick-knap ned til højre og samtidig højre joystick-knap ned til venstre i 1 sekund.

Fjernbetjeningen er meget følsom, så det er vigtigt at "ramme rigtigt". Øv dig i det men rotorerne kører langsomt rundt og inden du letter første gang.

Når den under flyvning begynder at blinke, er det tegn på at der snart ikke er mere strøm på. Påbegynd da landing.

Opladning. Tag batteristikket ud og oplad batteriet gennem det medfølgende strømforsyning. Ladetid er op til 130 min.

(Som tilbehør kan købes ekstra batterier. Se under reservedele på www.rc-helikoptere.dk)

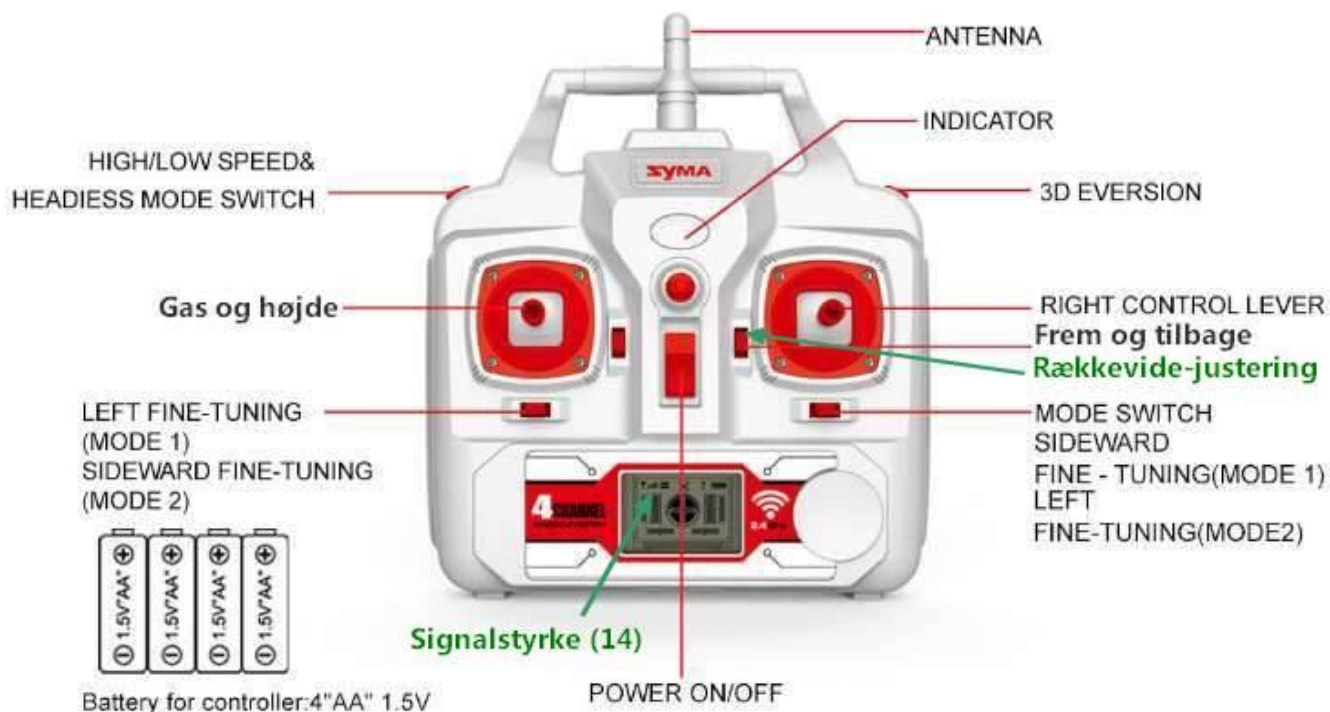


Foto og video aktiveres fra App'en SYMA FPV.

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk