



24.01.2025

<https://www.rc-helikoptere.dk>

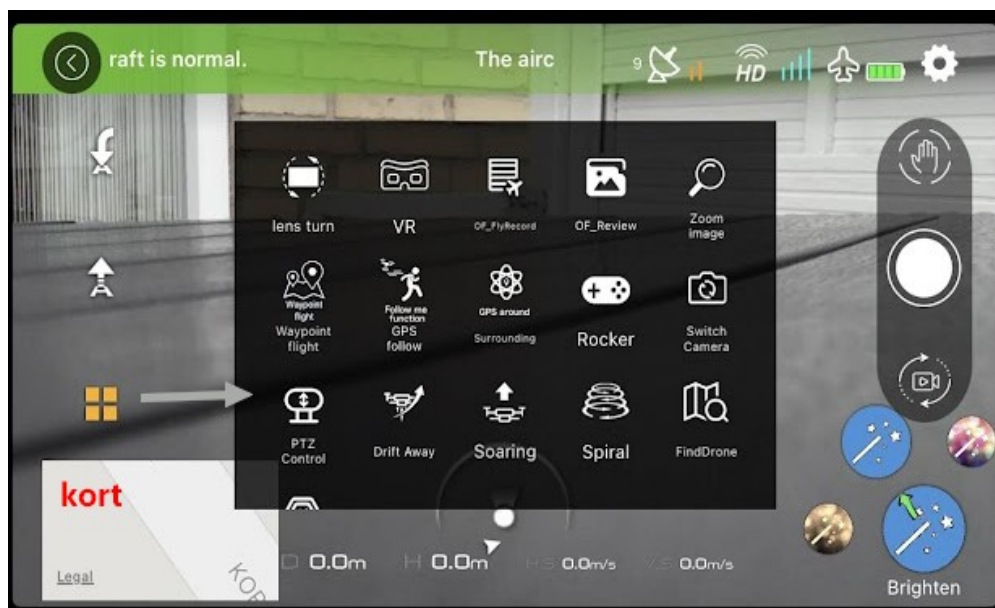

I App'en Frontier Drone under Instructions findes udførlig forklaring på alle funktionerne (på engelsk).

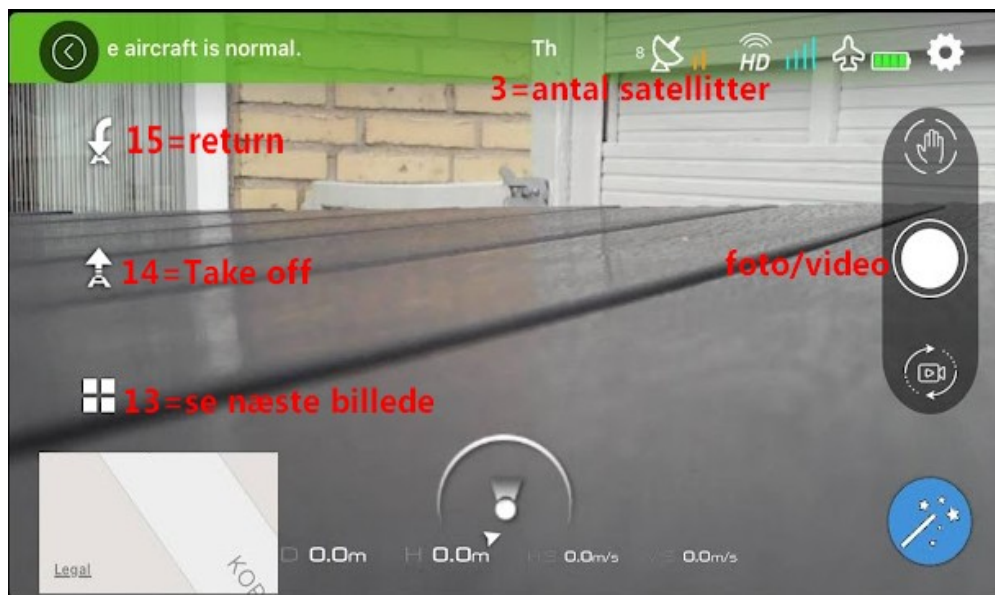

Vejledning i betjening af
JJRC X33 GPS 8K dual
kamera drone

Til lykke med din nye drone!

Dronen er leveret med 3 AA batterier i fjernbetjeningen, så når du har ladet dronens batteri op med det medfølgende USB-kabel, er den flyveklar. Sæt beskyttelsesrammer på.

Tænd for dronen. Sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for fjernbetjeningen. Så skulle der være forbindelse.

Nulstilling: Første gang, eller hvis den har været udsat for styrt el. lign., skal gyroen kalibreres igen. Tryk begge joystick-knapper ned i højre hjørne og vent til den holder op med at blinke..

INDENDØRS FLYVNING (eller flyvning udenfor uden GPS):

Indendørs er der ikke satellitsignaler, så derfor skal GPS slås fra. Tryk på GPS indtil der står GPS OFF og Mode 1 i displayet.

Rotorerne startes ved tryk på Start.

Giv den lidt "gas" (venstre joystick) og den flyver op – (eller tryk på Auto start/land). Når du slipper knappen, bliver den stående i den højde (Altitude hold). Hvis du trækker knappen tilbage, lander den. Frem og tilbage sker med højre joystick knap op eller ned. (fremad er med kameraet fremad).

Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre joystick sidelæns venstre eller højre.

Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre joystick til henh. venstre/højre.

Antikollision:

Ved indendørs flyvning kan anti-kollision slås til ved at trykke venstre joystick knap ned i 3 sekunder. Når den nærmer sig en genstand trækker den sig tilbage, så du trygt kan flyve uden at støde ind i noget.

Dog skal du være opmærksom på at det ikke er muligt at flyve i et mindre rum, en stue f.eks. Den bliver helt ustyrlig. Det skal være i en hal eller udendørs.

I GPS-mode kan den ikke slås til.

UDENDØRS FLYVNING:

Aktivéring af GPS (udendørs) foregår ifølge den engelske manual ved at trykke på "Compass-connection" = Find satellitter.

Og det går ud på at dreje dronen rundt vandret og lodret.

MEN GØR DET IKKE. Det er meget lettere blot at tænde for den og vente 1-2 minutter. Så kommer der et kraftigt bip i fjernbetjeningen og viser at den har fundet satellitterne. Så når du ser kameraets billede i app'en er den klar til at flyve.

Stil dig altid et par meter bag ved dronen og med kameraet pegende fremad, så har du bedre styr på venstre og højre.

Flyv nu langsom opad og ikke hurtigere end at du føler at du har kontrol over dronen – og at den reagerer rigtigt.

KAMERA / App :

Hent først en app. "Frontier Drone" (eller scan QR-koden i det medfølgende lille WiFi-hæfte)

Gå i indstillinger på telefonen eller iPad'en og skab WiFi-forbindelse (LULAXxxxxx) til dronen. Åbn derefter app'en. Nu kan billedet ses sammen med de øvrige funktioner.

I app'en foretages de mere avancerede indstillinger så som Waypoints (tegn en rute ind) – Follow me (følger fjernbetjeningen) – Gesture foto osv..

I app'en under Instructions er der en udførlig forklaring på alle funktionerne.

GENERELT:

Når den under flyvning begynder at blinke, er det tegn på at der snart ikke er mere strøm på. Det høres og vises også i displayet på fjernbetjeningen. Påbegynd da landing, med mindre den selv er på vej hjem.

Opladning: Træk batterimodulet ud og sæt det til opladning med det medfølgende kabel. Brug strømforsyning fra smartphone-lader eller køb en USB-lader (tilkøbes). Kan lades med 1A men lades hurtigere ved 2A. En lille rød lampe lyser under opladning. Når den ikke lyser mere, er batteriet fuldt opladet.

God fornøjelse! Og skriv gerne til salg@rc-helikoptere.dk hvis du vil vide mere.

